

Eva Pro T

Bain de soleil

Note technique



EMPILABLE



INCLINABLE



ROUES



PIÈCES DE
RECHANGE



MATÉRIEL
RECYCLÉ



RECYCLABLE

Description

Châssis

Fabriqué avec des résines de polypropylène.

Renforcé avec une charge minérale et une formulation spéciale avec traitement anti-UV.

Conception nervurée qui garantit la résistance structurelle contre la déformation et la rupture.

Sécurité


Dossier rabattable conçu pour éviter le coincement des mains et des doigts.

Réglage du dossier conçu pour éviter les mouvements brusques lors du réglage de la hauteur.

Eva Pro T

Bain de soleil

Capacité

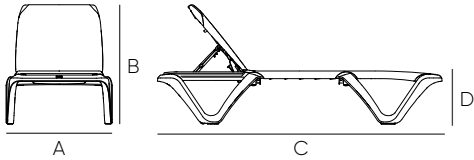

A - 73 cm
B - 88 cm

C - 198 cm
D - 37 cm

16 kg

Forfait	Unités	Mesures	Poid	Volume
Boîte	2 u.	201x78,5x63 cm	35,8 kg	1,00 m ³
Palette	14 u.	200x78x153 cm	247,4 kg	2,38 m ³

Capacité	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Eva Pro	520 u.	160 u.	330 u.	400 u.

Finitions

Châssis

Texture mate



Blanc

Lattes

Basique



Vert olive



Bleu céleste



Corail



Moutarde



Blanc



Eva Pro T

Bain de soleil

Plan de maintenance

Hebdomadaire

Contrôle visuel de l'état général, enlèvement de la saleté et s'assurer qu'il n'y a pas de pièces brisées ou de dommages qui pourraient constituer un danger pour les utilisateurs.

Mensuel

Vérifiez la résistance structurelle et la stabilité.

Vérifiez l'état des roues.

Annuellement

Vérifiez que le dossier et l'ajusteur fonctionnent correctement.

Remplacer toutes les pièces usées ou endommagées.

Hivernage et stockage

Nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

Enlever les taches d'humidité, le sable et l'eau de mer.

Stocker horizontalement dans un endroit sec en piles de 10 unités.

Observations

- Utilisez toujours des pièces de rechange Balliu.
- Balliu ne fabrique pas de pièces pour d'autres marques.
- Si le produit est soumis à un usage intensif, des contrôles de maintenance doivent être effectués plus fréquemment.
- N'utilisez pas le produit jusqu'à la fin de l'entretien.
- Consultez les instructions de maintenance.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer le produit.
- Toujours utiliser des produits avec un pH neutre.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

