

Eva Pro T

Tumbona

Ficha técnica



APILABLE



RECLINABLE



RUEDAS



RECAMBIOS



MATERIAL
RECICLADO



RECICLABLE

Descripción

Estructura

Fabricada con resinas de polipropileno.

Reforzada con carga mineral y una formulación especial con tratamiento anti rayos UV.

Diseño nerviado que garantiza robustez estructural contra deformaciones y roturas.

Seguridad


Respaldo abatible diseñado para impedir el atrapamiento de manos y dedos.

Regulador de respaldo diseñado para evitar movimientos bruscos durante la regulación de la altura.

Eva Pro T

Tumbona

Capacidad

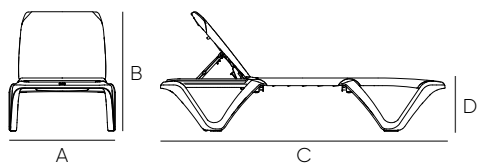

A - 73 cm
B - 88 cm

C - 198 cm
D - 37 cm

16 kg

Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	2 u.	201x78,5x63 cm	35,8 kg	1,00 m ³
Palet	14 u.	200x78x153 cm	247,4 kg	2,38 m ³

Capacidad de carga	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Eva Pro	520 u.	160 u.	330 u.	400 u.

Acabados

Estructura

Textura mate



Blanco

Tablillas

Básico



Verde oliva



Azul celeste



Coral



Mostaza



Blanco



Eva Pro T

Tumbona

Plan de mantenimiento

Semanal

Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensual

Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sea la correcta.
Verificar el buen estado de las ruedas.

Anual

Verificar el correcto funcionamiento del respaldo y del regulador.
Remplazar las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenamiento

Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave.
Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina.
Almacenar en un ambiente seco, en posición horizontal y en pilas de 10 unidades.

Observaciones

- Utilizar siempre recambios Balliu.
- Balliu no fabrica recambios para otras marcas.
- Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.
- No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto.
- Utilizar siempre productos con PH neutro.
- Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.

