

Dalia

Cadira amb braços

Fitxa tècnica



TEIXIT



APILABLE



RECICLABLE

Descripció

Estructura

Fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini 6063 de 30 mm de diàmetre i 2 mm de gruix.

Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les regulacions europees EC 850/2004, EU 519/2012 i EU 2015/2030.

Cordó

Fabricat amb un fil de 0,5 mm de gruix mitjançant una trama i un ordit que formen una secció de 20x10 mm.

Format per una ànima de fil continu de polièster recobert de PVC.

Alta resistència a la decoloració a causa dels raigs UV.

Accessoris

Taps i tacs fabricats amb PVC.


Seguretat

Producte certificat acord a la normativa de seguretat europea EN-581-1:2017 i EN-581-2:2017.

Dalia

Cadira amb braços

Capacitat

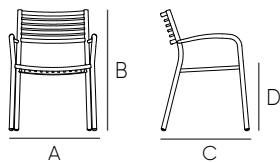

A - 60 cm
B - 83 cm
C - 60 cm
D - 46 cm

6,25 kg


| Embalatge | Unitats | Mesures | Pes | Volum |
|-----------|---------|----------------|--------|---------------------|
| Caixa | 4 u. | 61x75x97 cm | 26 kg | 0,43 m ³ |
| Pallet | 44 u. | 124x106x255 cm | 205 kg | 3,35 m ³ |

| Capacitat de càrrega | Mega trailer | Cont. 20' | Cont. 40' | Cont. 40' High Cube |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|---------------------|
| Dalia | - u. | 340 u. | 680 u. | 880 u. |

Acabats

Estructura

Textura mat



Cordó

Bàsic





Dalia

Cadira amb braços

Pla de manteniment

Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual

Comprovar la correcta tensió del teixit.
Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes.
Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.
Comprovar l'estat dels tacs i dels tacs.

Anual

Comprovar l'estat dels teixits i la seva tensió.
Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura.
Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.
Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.
Emmagatzemar en un ambient sec, en posició horitzontal i en piles de 4 unitats.

Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

