

Dalia

Silla con brazos

Ficha técnica



TEJIDO



APILABLE



RECICLABLE

Descripción

Estructura

Fabricada con un perfil de aleación de aluminio 6063 de 30 mm de diámetro y 2 mm de grosor.

Pintura

Pintura en polvo con base de resinas de poliéster que ofrece una gran resistencia a la luz ya los ambientes exteriores acorde con las regulaciones europeas EC 850/2004, EU 519/2012 y EU 2015/2030.

Cordón

Fabricado con un hilo de 0,5 mm de espesor mediante una trama y un urdido que forman una sección de 20x10 mm.

Formado por un alma de hilo continuo de poliéster recubierto de PVC.

Alta resistencia a la decoloración a causa de los rayos UV.

Accesorios

Tapones y tacos fabricados con PVC.


Seguridad

Producto certificado acorde a la normativa de seguridad europea EN-581-1:2017 y EN-581-2:2017.

Dalia

Silla con brazos

Capacidad

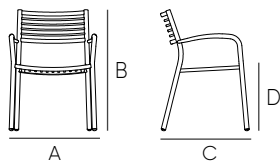

A - 60 cm
B - 83 cm
C - 60 cm
D - 46 cm

6,25 kg

Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	4 u.	61x75x97 cm	26 kg	0,43 m ³
Palet	44 u.	124x106x255 cm	205 kg	3,35 m ³

Capacidad de carga	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Dalia	- u.	340 u.	680 u.	880 u.

Acabados

Estructura

Textura mate



Cordón

Básico





Dalia

Silla con brazos

Plan de mantenimiento

Semanal

Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensual

Comprobar la correcta tensión del tejido.
Comprobar que la estructura de aluminio no presenta desperfectos o rayaduras profundas.
Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sea la correcta.
Comprobar el estado de los tapones y los tacos.

Anual

Comprobar el estado de los tejidos y su tensión.
Reparar los daños que pueda tener la pintura.
Remplazar las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenamiento

Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave.
Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina.
Almacenar en un ambiente seco, en posición horizontal y en pilas de 4 unidades.

Observaciones

- Utilizar siempre recambios Balliu.
- Balliu no fabrica recambios para otras marcas.
- Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.
- No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto.
- Utilizar siempre productos con PH neutro.
- Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.

