

Sofia

Table

Note technique



Description

Base

Base en aluminium et stabilisateurs en acier soumis à un traitement antioxydant.

Pied central

Structure en aluminium soumise à un traitement antioxydant et polie avec brillance.

Visserie

Fabriquée en acier galvanisé.

Accessories

Goujons en PVC.

Planche

Panneau compact HPL formé de résines de 10 mm d'épaisseur.
Panneau de Werzalit de 16 mm d'épaisseur.


Fonctionnalité

Support pliable en aluminium.

Sofia

Table

Capacité

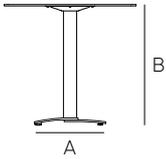

A - 52 cm
B - 73,5 cm

Modèle	Forfait	Unités	Mesures	Poid	Volume
Ø 60	Boîte	1 u.	62x61x10 cm	7 kg	0,03 m ³
Ø 70	Boîte	1 u.	72x71x10 cm	8,5 kg	0,05 m ³
Ø 80	Boîte	1 u.	82x81x10 cm	9 kg	0,06 m ³
70x70	Boîte	1 u.	72x71x10 cm	11 kg	0,05 m ³
80x80	Boîte	1 u.	82x81x10 cm	13 kg	0,06 m ³
Châssis	Boîte (2 paquets)	1 u.	59x48x12 cm 63x9x8 cm	6,3 kg	0,03 m ³

Finitions

Châssis

Texture mate



Blanc Aluminium Tourterelle

Planche

HPL Basique



Blanc Gris

HPL GD



Prado Moonwalk Skyline

Werzalit



Blanc



Sofia

Table

Plan de maintenance

Hebdomadaire

Contrôle visuel de l'état général, enlèvement de la saleté et s'assurer qu'il n'y a pas de pièces brisées ou de dommages qui pourraient constituer un danger pour les utilisateurs.

Mensuel

Vérifiez que la structure en aluminium ne présente pas de dommages ou de rayures profondes.

Vérifiez la résistance structurelle et la stabilité.

Vérifier l'état des butées et des goujons.

Annuellement

Réparez tout dommage à la peinture.

Remplacer toutes les pièces usées ou endommagées.

Hivernage et stockage

Nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

Enlever les taches d'humidité, le sable et l'eau de mer.

Stocker horizontalement dans un endroit sec.

Observations

- Utilisez toujours des pièces de rechange Balliu.
- Balliu ne fabrique pas de pièces pour d'autres marques.
- Si le produit est soumis à un usage intensif, des contrôles de maintenance doivent être effectués plus fréquemment.
- N'utilisez pas le produit jusqu'à la fin de l'entretien.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer le produit.
- Toujours utiliser des produits avec un pH neutre.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

