

## Greta

Silla

### Ficha técnica



APILABLE



RECICLABLE

### Descripción

#### Estructura

Fabricada con un perfil de aleación de aluminio 6063 endurecido de 30 mm de diámetro y 2 mm de grosor.

#### Pintura

Pintura en polvo con base de resinas de poliéster que ofrece una gran resistencia a la luz ya los ambientes exteriores acorde con las regulaciones europeas EC 850/2004, EU 519/2012 y EU 2015/2030.


#### Seguridad

Producto certificado acorde a la normativa de seguridad europea EN-581-1:2017 y EN-581-2:2017.

# Greta

## Silla

### Capacidad

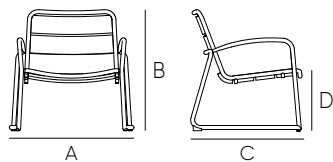

A - 79 cm      C - 70 cm  
B - 77 cm      D - 40 cm

8,5 kg

Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	2 u.	81x80x84 cm	17 kg	0,55 m <sup>3</sup>
Palet	22 u.	255x105x84 cm	162 kg	2,25 m <sup>3</sup>

Capacidad de carga	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Greta	- u.	238 u.	467 u.	616 u.

### Acabados

#### Estructura

Textura mate





## Greta

Silla

### Plan de mantenimiento

#### Semanal

Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

#### Mensual

Comprobar que la estructura de aluminio no presenta desperfectos o rayaduras profundas.  
Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sea la correcta.  
Comprobar el estado de los tapones y los tacos.

#### Anual

Reparar los daños que pueda tener la pintura.  
Remplazar las piezas que puedan estar en mal estado.

#### Hibernación o almacenamiento

Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave.  
Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina.  
Almacenar en un ambiente seco y en posición vertical.

#### Observaciones

- Utilizar siempre recambios Balliu.
- Balliu no fabrica recambios para otras marcas.
- Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.
- No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto.
- Utilizar siempre productos con PH neutro.
- Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.

