

## Eva RTG

Tumbona

Ficha técnica



APILABLE



RECLINABLE



RECAMBIOS



MATERIAL  
RECICLADO



RECICLABLE

## Descripción

### Estructura

Fabricada con resinas de polipropileno.

Reforzada con carga mineral y una formulación especial con tratamiento anti rayos UV.

Diseño nerviado que garantiza robustez estructural contra deformaciones y roturas.

### Seguridad

Respaldo abatible diseñado para impedir el atrapamiento de manos y dedos.

Regulador de respaldo diseñado para evitar movimientos bruscos durante la regulación de la altura.

### Características

Tumbona apilable fabricada con material reciclado sin fibra de vidrio.

Diseño estilizado y elegante que proporciona un descanso confortable.

Respaldo graduable<sup>1</sup> en 4 posiciones.

Sistema de listones modulares<sup>2</sup> formado por 5 piezas.



## Eva RTG

Tumbona

### Sistema de listones modulares

Respaldo:

- 1 pieza de 6 listones.

Bloque central:

- 1 pieza de 2 listones.
- 2 piezas de 4 listones.
- 1 pieza complementaria de 4 listones.


Respaldo (6 listones)

Bloque central (2 listones)

Bloque central (4 listones)

Bloque central (4 listones)


Pieza complementaria (4 listones)

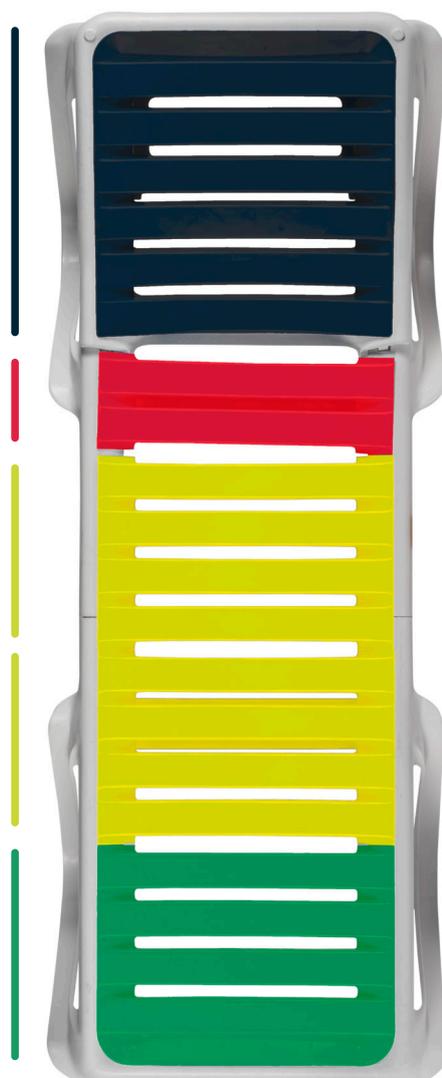

## Eva RTG

### Tumbona

#### Capacidad

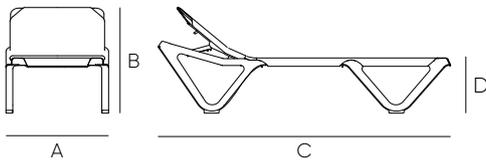

A - 77 cm  
B - 82 cm

C - 194 cm  
D - 37 cm

17,6 kg

Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	2 u.	201x79x64 cm	36,2 kg	1,00 m <sup>3</sup>
Palet	14 u.	200x78x192 cm	273,9 kg	2,90 m <sup>3</sup>

Capacidad de carga	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Eva RTG	520 u.	160 u.	330 u.	440 u.

#### Acabados

##### Estructura

###### Resina



##### Tablillas

###### Básico





## Eva RTG

Tumbona

### Plan de mantenimiento

#### Semanal

Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

#### Mensual

Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sea la correcta.

#### Anual

Verificar el correcto funcionamiento del respaldo y del regulador.  
Remplazar las piezas que puedan estar en mal estado.

#### Hibernación o almacenamiento

Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave.  
Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina.  
Almacenar en un ambiente seco, en posición horizontal y en pilas de 10 unidades.

#### Observaciones

- Utilizar siempre recambios Balliu.
- Balliu no fabrica recambios para otras marcas.
- Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.
- No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto.
- Utilizar siempre productos con PH neutro.
- Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.

